




# คู่มือคำอธิบาย

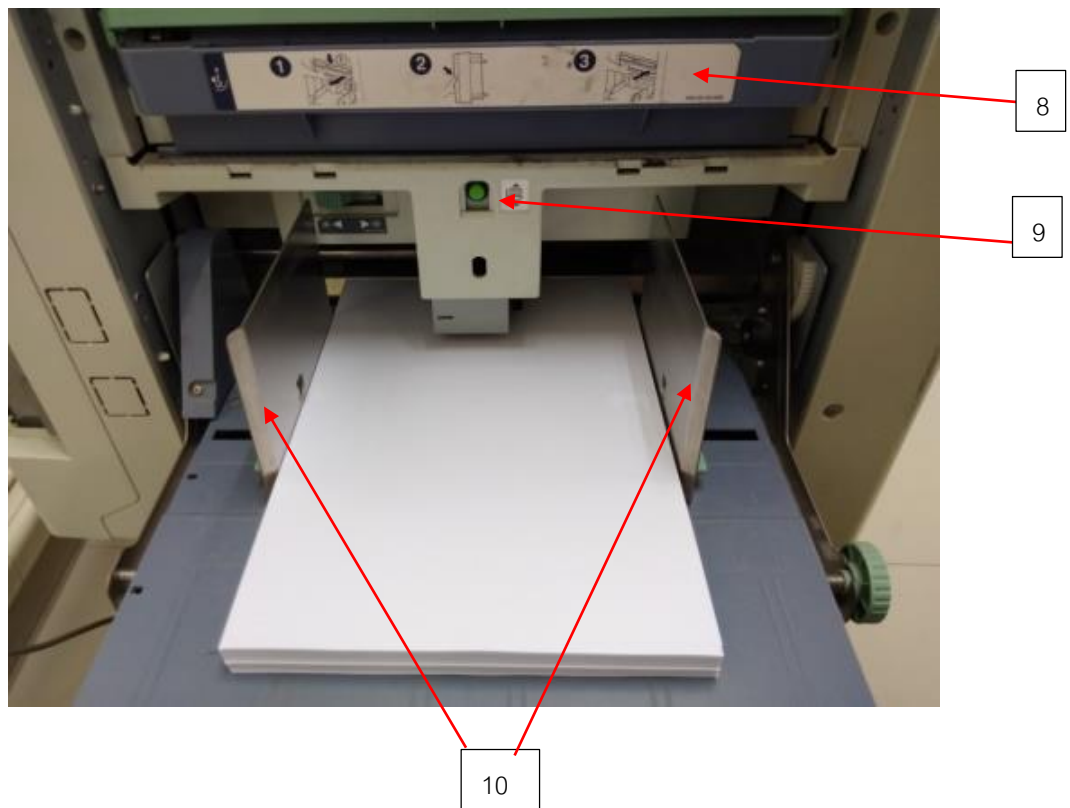

ส่วนประกอบเครื่องอัตโนมัติ


ส่วนประกอบเครื่องโรเนียว

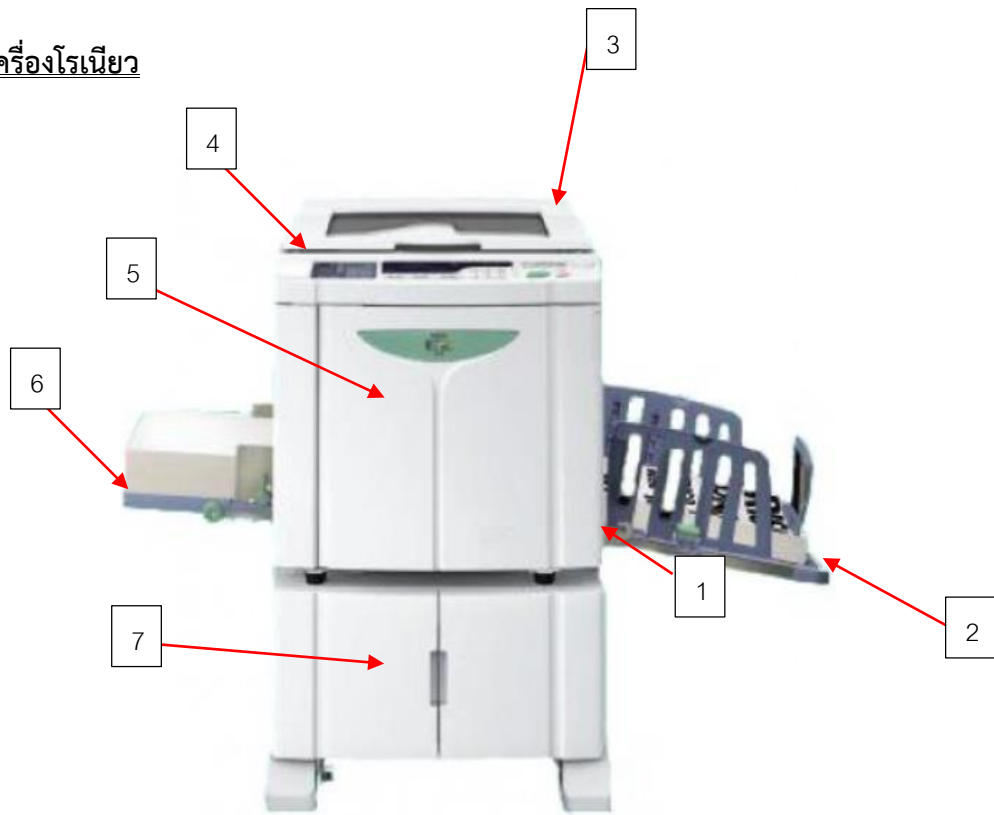

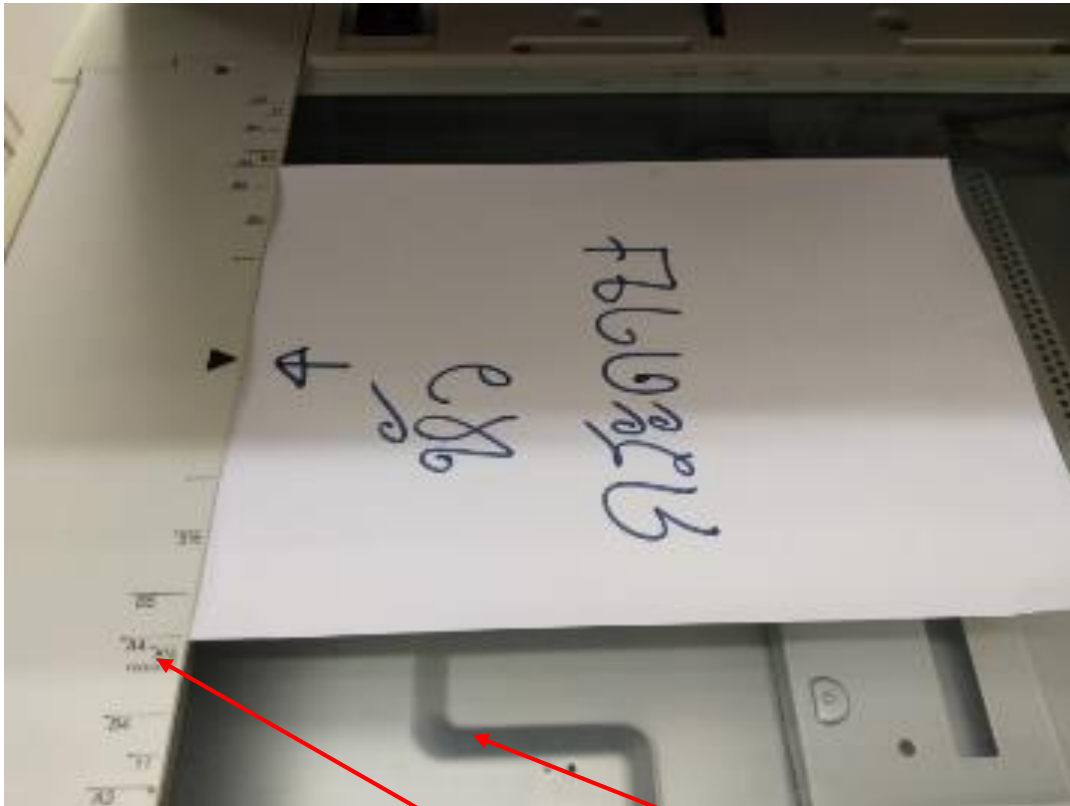

1. สวิตช์ปิดหรือเปิดเครื่อง
2. ถาดรับสำเนา หรือ ถาดรับกระดาษ
3. ฝาครอบเครื่อง
4. แผงควบคุมหลัก จอแสดงข้อมูลและควบคุมการทำงานของเครื่อง
5. ฝาเปิดด้านหน้า
6. ถาดใส่กระดาษ
7. ช่องเก็บของ
8. ถาดสำหรับทิ้งกระดาษใบที่ใช้แล้ว
9. ปุ่มสำหรับเลื่อนถาดกระดาษลง
10. ที่ปรับขนาดกระดาษ
11. กระจกวางต้นฉบับ
12. ตัวเลขบอกขนาดกระดาษ

### ส่วนประกอบหน้าจอ

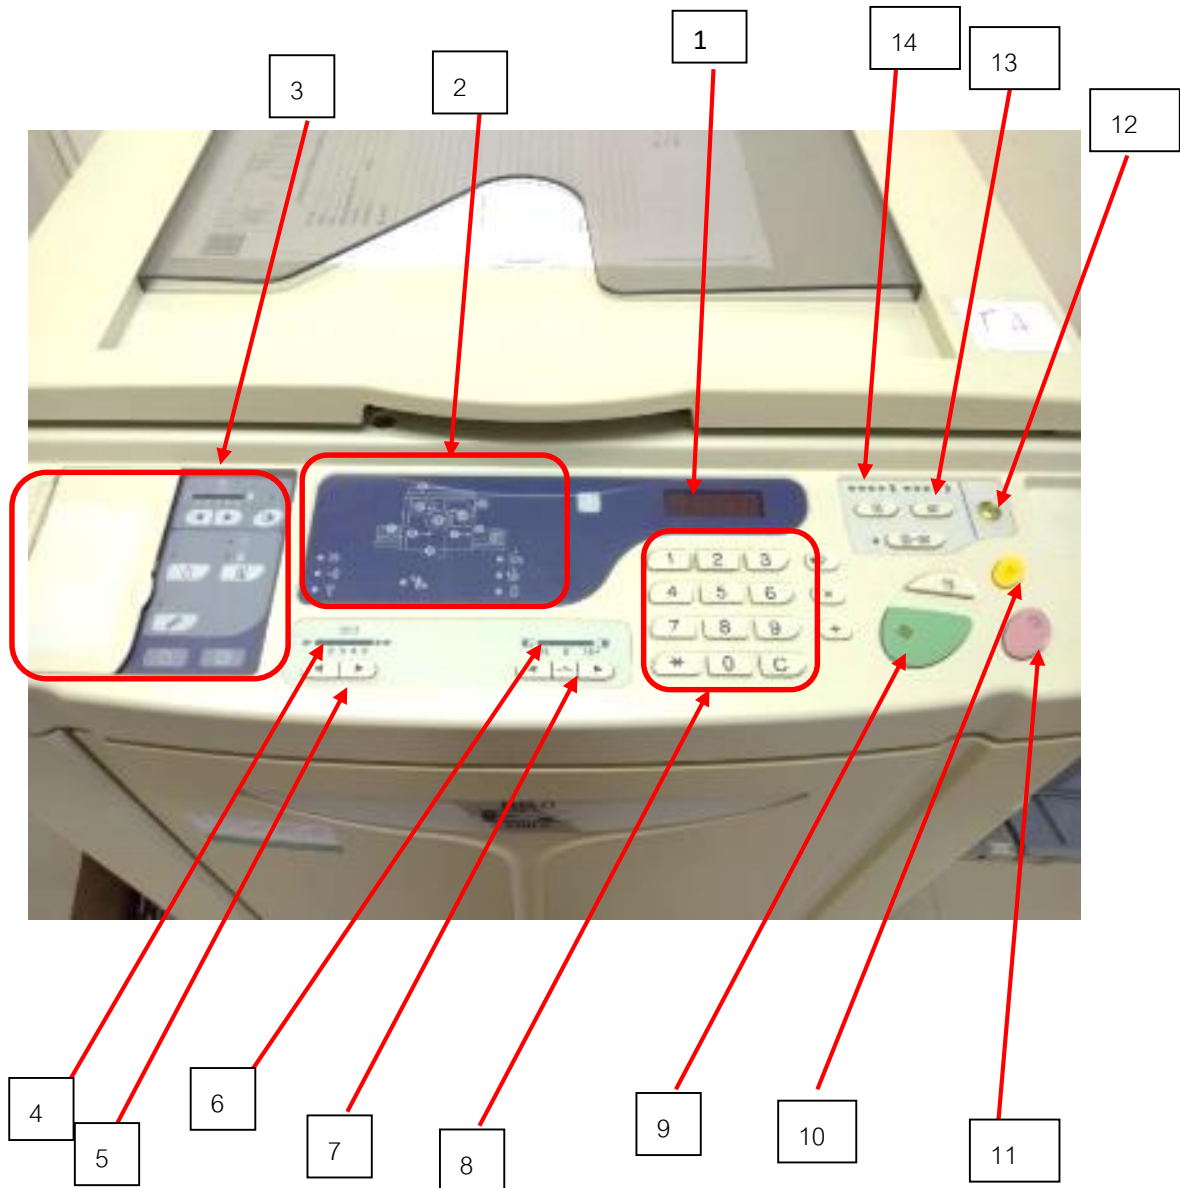

1. หน้าจอแสดงจำนวนที่ต้องการอัดสำเนา
2. แจ้งว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเครื่องอัดสำเนา
3. โหมด การพิมพ์แบบพิเศษ เช่นการย่อ-ขยาย ขนาดกระดาษ, การปรับระดับความเข้มจางของการอัดสำเนา มีทั้งหมด 5 ระดับ
4. ไฟแสดงระดับความเร็วในการอัดสำเนา มี 5 ระดับ
5. ปุ่มระดับความเร็วในการอัดสำเนา มี 5 ระดับ

6. โฟแสดงระดับการปรับระดับความตำแหน่งของภาพ ให้ไปทางซ้ายหรือขวา มีทั้งหมด 5 ระดับ
7. ปุ่ม Print Position ใช้ปรับระดับความตำแหน่งของภาพ ให้ไปทางซ้ายหรือขวา มีทั้งหมด 5 ระดับ
8. ปุ่มตัวเลข ใช้ใส่จำนวนตัวเลข
9. ปุ่ม Start ใช้สำหรับการพิมพ์
10. ปุ่ม reset ใช้สำหรับยกเลิกเมื่อกำหนดค่าต่างๆ และกลับสู่หน้าจอส่วนหลัก
11. ปุ่ม Stop ใช้สำหรับหยุดการพิมพ์ชั่วคราว
12. โฟแสดงสถานะ เปิด - ปิด เครื่องอัดสำเนา
13. ปุ่ม Print ใช้แสดงสถานะพร้อมพิมพ์สำเนา
14. ปุ่ม Master making ใช้สำหรับทำต้นฉบับ